MANUEL D'UTILISATION

CAMÉRA DE CHASSE INTELLIGENTE

Modèles:

SMART

SMART-8

v1.3

support.spypoint.com 1-888-779-7646 tech@spypoint.com

MERCI D'AVOIR CHOISI UN PRODUIT SPYPOINT.

Ce manuel d'utilisation vous guidera à travers toutes les fonctionnalités de votre appareil afin que vous puissiez l'utiliser de façon optimale.

Nous avons comme priorité d'offrir un service à la clientèle hors pair. Si vous avez besoin de support concernant votre produit, bien vouloir communiquer avec le service technique SPYPOINT ou visiter notre site web.

CONTACT

1-888-779-7646

tech@spypoint.com

www.spypoint.com

À PROPOS DE NOUS

GG Telecom a pour mission de vous offrir des produits faciles d'utilisation, innovateurs, abordables et d'une qualité exceptionnelle. Nos produits SPYPOINT sont principalement utilisés dans le domaine de la chasse et de la sécurité résidentielle et commerciale. Ils sont distribués et prisés sur tous les continents et la croissance continue du marché ne cesse d'augmenter. Prospère et respectée, GG Telecom est une entreprise qui demeure constamment à l'affût de nouvelles technologies et à l'écoute de sa clientèle pour offrir des produits avant-gardistes avec des solutions concrètes bonifiant activités de chasse et de plein air.

REJOIGNEZ LA COMMUNAUTÉ SPYPOINT

facebook.com/SPYPOINT

twitter.com/SPYPOINTcamera

youtube.com/SPYPOINTtrailcam

---

mySPYPOINT.com est un gestionnaire de caméras et photos en ligne.
Cet incroyable outil pour les chasseurs est disponible pour toutes les caméras SPYPOINT.

CAMÉRAS NON CELLULAIRES

Visitez **mySPYPOINT.com** pour créer votre compte de base gratuit.

CAMÉRAS CELLULAIRES

Visitez **mySPYPOINT.com** pour en apprendre plus sur les comptes disponibles.

Pour consulter la dernière version de la procédure d'activation, rendez-vous au **support.spypoint.com/activation**.

Table des matières

Contenu de l'emballage **4**

Composants **5**

Alimentation **7**

Carte mémoire **8**

Socle **8**

Menu principal **9**

Mode I.T.T. **10**

Mode I.T.T. (Configuration avancée) **11**

Transfert de fichiers à un ordinateur **14**

Dépannage **15**

Messages d'erreur **15**

Accessoires disponibles **17**

Caractéristiques
SMART **18**
SMART-8 ..... **19**

Réglementation **20**

Garantie limitée **21**

Service de réparation **21**

Contenu de l’emballage

Caméra
SPYPOINT

Guide de
démarrage rapide

Socle

Courroie
d’installation

Composants

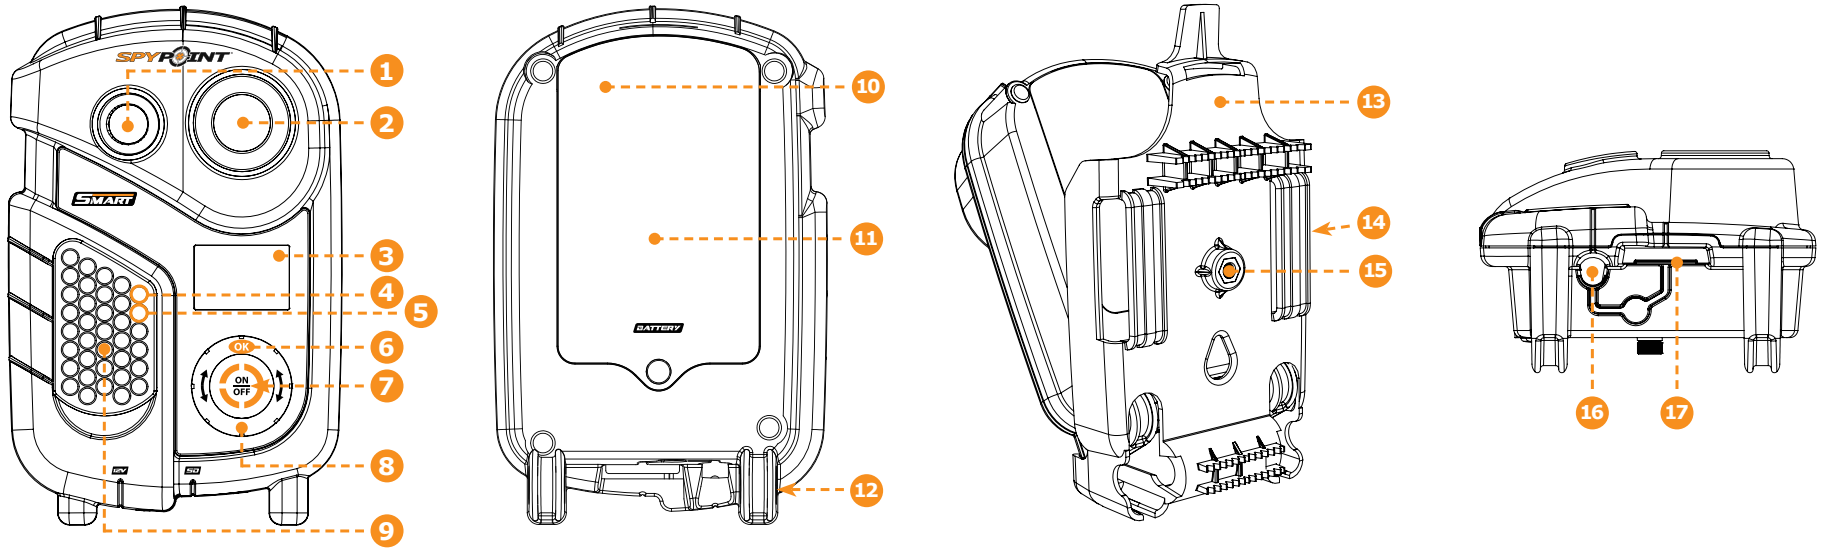

1. Lentille photo
2. Lentille fresnel
3. Écran de configuration
4. Lumière de test
5. Capteur de luminosité
6. Bouton OK
7. Bouton ON/OFF
8. Roulette tactile
9. DEL invisibles
10. Accès à la pile interne
11. Compartiments à piles
12. Ouverture pour câble cadenas
13. Socle
14. Fente pour courroie d'installation
15. Support pour trépied
16. Prise 12V
17. Fente pour carte SD

Composants

1	Lentille photo	Capteur d'image et filtre infrarouge.
2	Lentille fresnel	Permet d'élargir la zone de détection et d'augmenter la sensibilité du détecteur de mouvement de la caméra.
3	Écran de configuration	Permet de voir le niveau des piles, la date, l'heure, le nombre de fichiers enregistrés, les messages d'erreur et les options de programmation.
4	Lumière de test	Clignote en mode TEST lors d'une détection et clignote 60 secondes en mode PHOTO/VIDÉO pour permettre à l'utilisateur de quitter les lieux sans être photographié ou filmé.
5	Capteur de luminosité	Permet l'allumage du panneau de DEL la nuit.
6	Bouton OK	Permet de sélectionner une option.
7	Bouton ON/OFF	Appuyer sur le bouton pour allumer ou éteindre la caméra.
8	Roulette tactile	Interface de contrôle tactile pour la navigation dans les menus.
9	DEL invisibles	Éclairage de nuit pour obtenir des photos et vidéos en noir et blanc.
10	Accès à la pile interne **(situé à l'intérieur du compartiment à piles)**	Pile qui garde en mémoire l'heure et la date.
11	Compartiment à piles	Compartiment pour piles AA ou bloc pile lithium rechargeable.
12	Ouverture pour câble cadenas	Permet d'installer un câble cadenas CL-6FT, vendu séparément.
13	Socle	Support amovible pour l'installation de la caméra.
14	Fente pour courroie d'installation	Permet d'installer la caméra à l'aide de la courroie d'installation incluse.
15	Support pour trépied	Fixation pour trépied standard de ¼-20".
16	Prise 12V	La caméra peut être alimentée au moyen d'une source externe de 12V telle qu'une batterie 12V ou un adaptateur 12V, vendus séparément.
17	Fente pour carte SD	Une carte SD est nécessaire pour enregistrer des photos/vidéos.

Alimentation

Le niveau des piles est indiqué dans le coin supérieur droit de l'écran. Lorsque le niveau des piles est bas, nous suggérons fortement de changer les piles AA ou de charger le bloc pile lithium avant qu'ils ne soient vides. Si une vidéo est en cours d'enregistrement lorsque la charge des piles atteint 0%, la caméra enregistre le fichier avant de s'éteindre.

PILES AA

La caméra requiert l'utilisation de 6 piles AA (1,5V). L'emploi de piles alcalines ou au lithium est fortement recommandé. Insérer les piles dans le sens indiqué au fond du compartiment. La polarité des piles doit être respectée.

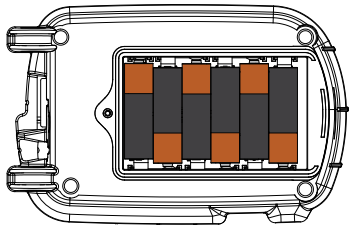

6 piles AA alcalines

⚠ À noter que la tension des piles AA rechargeables (1,2V) est insuffisante pour alimenter la caméra SPYPOINT. Nous recommandons l'utilisation de piles neuves afin d'assurer un rendement maximal de la caméra.

BLOC PILE LITHIUM

La caméra SPYPOINT peut être alimentée au moyen d'un bloc pile lithium rechargeable LIT-09/LIT-C-8, vendu séparément. Ce type de pile est moins affecté par le froid et offre un rendement jusqu'à 3 fois supérieur aux piles alcalines.

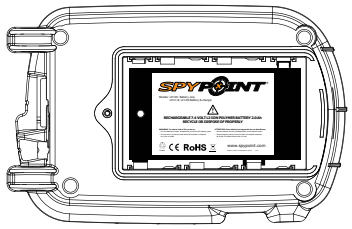

Bloc pile lithium
LIT-09/LIT-C-8

EXTERNE (12V)

La caméra peut également être alimentée au moyen d'une source externe de 12 volts telle qu'une batterie 12V (KIT-12V, BATT-12V ou KIT6V/12V), ou un adaptateur 12V (AD-12V), tous vendus séparément. Lors d'un branchement 12 volts, les piles AA peuvent demeurer dans la caméra. Pour connaître les accessoires disponibles pour l'alimentation 12 volts, voir p.17.

PILE INTERNE

Située à l'intérieur du compartiment à piles, la pile bouton lithium CR2032 permet de sauvegarder l'heure et la date. Pour remplacer la pile:

1. Éteindre la caméra et la retirer du socle (si applicable).
2. Dévisser la vis située derrière la caméra pour retirer le couvercle du compartiment à piles.
3. À l'aide d'un tournevis étoile, dévisser la vis au fond du compartiment à piles pour accéder à la pile interne.
4. À l'aide d'un tournevis plat, pousser la pile vers le haut et la soulever

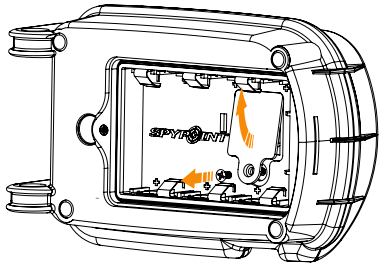

   pour la retirer de son support.
5. Remplacer la pile en respectant la polarité (face + vers le haut).

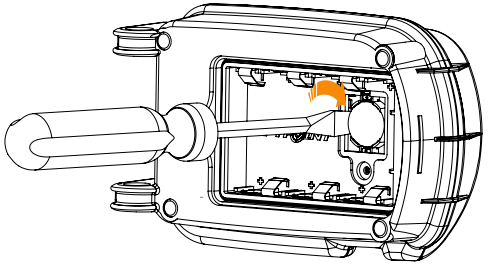

Carte mémoire/Socle

CARTE MÉMOIRE

L'utilisation d'une carte mémoire est nécessaire pour enregistrer des photos et des vidéos. La caméra accepte les cartes mémoire de type SD/SDHC jusqu'à une capacité de 32 Go, vendue séparément.

Lorsque la caméra est allumée et qu'aucune carte mémoire n'est utilisée, l'écran affiche «Insert SD Card» et la caméra émet un signal sonore.

Voici un tableau de la quantité approximative de photos et de durée vidéo pouvant être enregistrées avec différentes capacités de carte mémoire. Plusieurs résolutions photo et vidéo sont notées, voir celles correspondant à la caméra.

Note: Cette caméra SPYPOINT est équipée de l'enregistrement continu de fichiers. Lorsque la carte mémoire est pleine, la caméra continue à enregistrer des photos ou des vidéos en effaçant les premiers fichiers enregistrés.

	4 Go	8 Go	16 Go	32 Go
Photo				
3 MP	4100	8200	16400	32800
4 MP	3800	7600	15200	30400
5 MP	3400	6800	13600	27300
6 MP	3200	6300	12600	25300
7 MP	2700	5500	10900	21800
8 MP	2400	4800	9500	19000
10 MP	1900	3800	7600	15200
12 MP	1600	3200	6300	12600
Vidéo				
320 x 240	4 h	8 h	16 h	32 h
640 x 480	2h10	4h10	8h20	16h40
1280 x 720	40 min	1h20	2h40	5h20

INSERTION DE LA CARTE MÉMOIRE

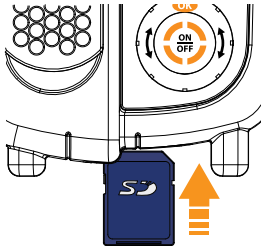

Insérer une carte mémoire de type SD/SDHC (jusqu'à une capacité de 32 Go) dans la fente pour carte SD. La carte est correctement insérée lorsqu'un clic se fait entendre.

⚠ Avant d'insérer ou de retirer une carte mémoire, toujours mettre la caméra à OFF pour éviter que les images présentes sur la carte soient supprimées ou endommagées.

RETRAIT DE LA CARTE MÉMOIRE

Enfoncer légèrement la carte mémoire une fois dans la caméra pour qu'elle s'éjecte de la fente et retirer celle-ci.

SOCLE

Pour retirer la caméra du socle:

1. Pousser sur la languette afin de dégager la caméra du socle.
2. Retirer la caméra.

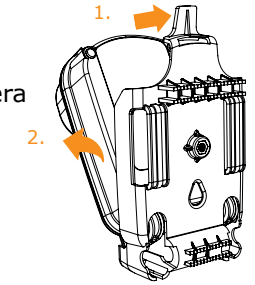

Menu principal

Glisser doucement un doigt sur la roulette dans le sens horaire ou antihoraire pour naviguer sur l'interface et changer d'option.

Toucher le haut de la roulette (OK) pour sélectionner une option.

⚠ Ne pas utiliser d'objet autre qu'un doigt nu ou un gant pour écran tactile pour toucher la roulette. Garder la roulette tactile propre pour une bonne sensibilité au toucher, la saleté peut causer un dysfonctionnement.

ÉCRAN PRINCIPAL

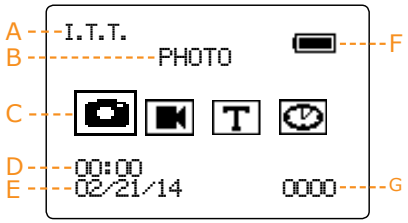

A: Indique que le mode I.T.T est activé
B: Nom de l'option
C: Options (Photo, Video, Test, Date/Time)
D: Heure (hh:mm)
E: Date (MM/JJ/AA)
F: Niveau de la pile
G: Nombre de fichiers enregistrés

PHOTO

Permet la prise de photos. Lorsque le mode PHOTO est sélectionné, le décompte d'initialisation s'affiche à l'écran et la lumière de test sur le devant de l'appareil clignote durant 60 secondes pour permettre à l'utilisateur de quitter les lieux sans être photographié.

Durant le décompte, il est possible de revenir au menu principal en glissant un doigt sur la roulette dans le sens horaire ou antihoraire.

VIDÉO

Permet la prise de vidéos. Lorsque le mode VIDÉO est sélectionné, le décompte d'initialisation s'affiche à l'écran et la lumière de test sur le devant de l'appareil clignote durant 60 secondes pour permettre à l'utilisateur de quitter les lieux sans être filmé.

Durant le décompte, il est possible de revenir au menu principal en glissant un doigt sur la roulette dans le sens horaire ou antihoraire.

TEST

Permet de tester la caméra afin de déterminer si elle détecte bien à l'endroit désiré. Lorsque le mode Test est sélectionné, aucune photo ou vidéo n'est enregistrée. Passer devant la caméra de façon perpendiculaire. Lorsque la caméra détecte un mouvement, la lumière de test clignote pour indiquer que l'appareil aurait normalement enregistré une photo/vidéo. Si le système ne détecte pas les mouvements, augmenter la distance de détection à l'aide de l'option «Sensibilité» dans les paramètres avancés du logiciel. Réaligner le système peut aussi être nécessaire.

Pour revenir au menu principal, glisser un doigt sur la roulette dans le sens horaire ou antihoraire.

DATE/TIME (date/heure)

Permet de configurer la date sous forme Mois/Jour/Année et l'heure sous forme Heure/Minute.

Glisser un doigt sur la roulette dans le sens horaire ou antihoraire pour ajuster les chiffres et appuyer sur OK pour confirmer les entrées.

INSTALLATION À L'AIDE DE LA COURROIE FOURNIE

Utiliser la fente pour courroie d'installation afin de fixer votre caméra. La dimension de la courroie (inclue) est de 2,5 cm X 152 cm.

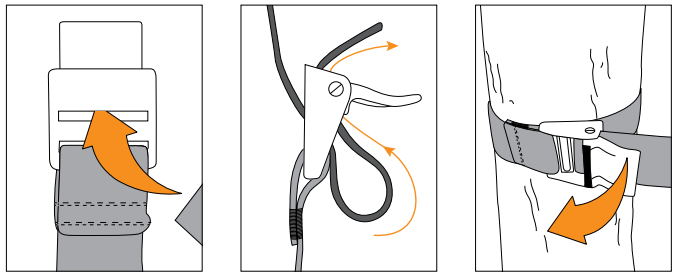

⚠ Hauteur d'installation recommandée: environ 1 mètre du sol.
Ne pas installer la caméra face au soleil.

Mode I.T.T.

La caméra est configurée par défaut en mode I.T.T. (Technologie de déclenchement intelligent) pour le mode PHOTO ou VIDÉO.

Pour modifier les paramètres, se référer à la section CONFIGURATION AVANCÉE À L'AIDE DU LOGICIEL SMARTSET.

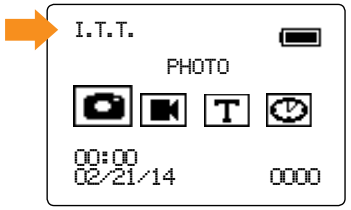

PHOTO (I.T.T.)

Lors d'une détection, une première photo est prise. Si un nouveau mouvement est détecté par la caméra, une seconde photo est prise, et ce, dans un délai de 60 secondes suivant la prise de la première photo. Ce mode permet d'avoir toujours un sujet sur la photo.

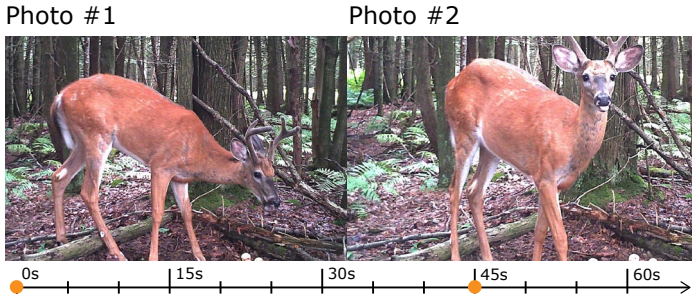

VIDÉO (I.T.T.)

Une vidéo de 10 secondes est prise lors d'une détection. Si le sujet ne fait que passer devant la caméra, celle-ci enregistre une seule vidéo de 10 secondes. Si le sujet continue de bouger devant la caméra, l'enregistrement vidéo se prolonge alors par tranche de 10 secondes, jusqu'à un maximum de 90 secondes. Ce mode permet d'enregistrer le meilleur de l'action.

Voici les caractéristiques du mode I.T.T.:

Heure début	00:00
Heure d'arrêt	00:00
Sensibilité	Élevée

Imprimer date	Oui
Qualité	Élevée
Température	°F

Voir section CONFIGURATION AVANCÉE À L'AIDE DU LOGICIEL SMARTSET pour les détails de chaque caractéristique.

Mode I.T.T. (Configuration avancée)

CONFIGURATION AVANCÉE À L'AIDE DU LOGICIEL SMARTSET

⚠ Lors de l'utilisation d'une nouvelle carte mémoire, l'insérer dans la caméra puis allumer celle-ci pour que le logiciel SMARTSET se copie sur la carte SD/SDHC. Le logiciel SMARTSET se copie toujours automatiquement de la caméra à la carte mémoire.

Pour modifier les paramètres avancés à l'aide du logiciel SMARTSET:

1. Retirer la carte mémoire de la caméra.
2. Insérer la carte mémoire dans un ordinateur (PC seulement).
3. Ouvrir l'application «SMARTSET.EXE» située sur la carte mémoire.



4. Désactiver l'option «Technologie I.T.T.» pour pouvoir modifier les paramètres de la caméra.
5. Modifier les paramètres désirés à l'aide des différents onglets de sélection.
6. Appuyer sur «Sauvegarder» pour enregistrer les modifications.
7. Lorsque complété, le message «Configuration sauvegardée» apparaîtra.
8. Appuyer sur «OK».
9. Appuyer ensuite sur «Quitter».
10. S'assurer que le dossier «settings.bin» a été créé et sauvegardé sur la carte mémoire avant de la retirer de l'ordinateur.



11. Insérer la carte mémoire dans la caméra.
12. Allumer la caméra. Le message «SETTINGS UPDATED» apparaîtra pour indiquer que la caméra a bien enregistré les nouveaux réglages.

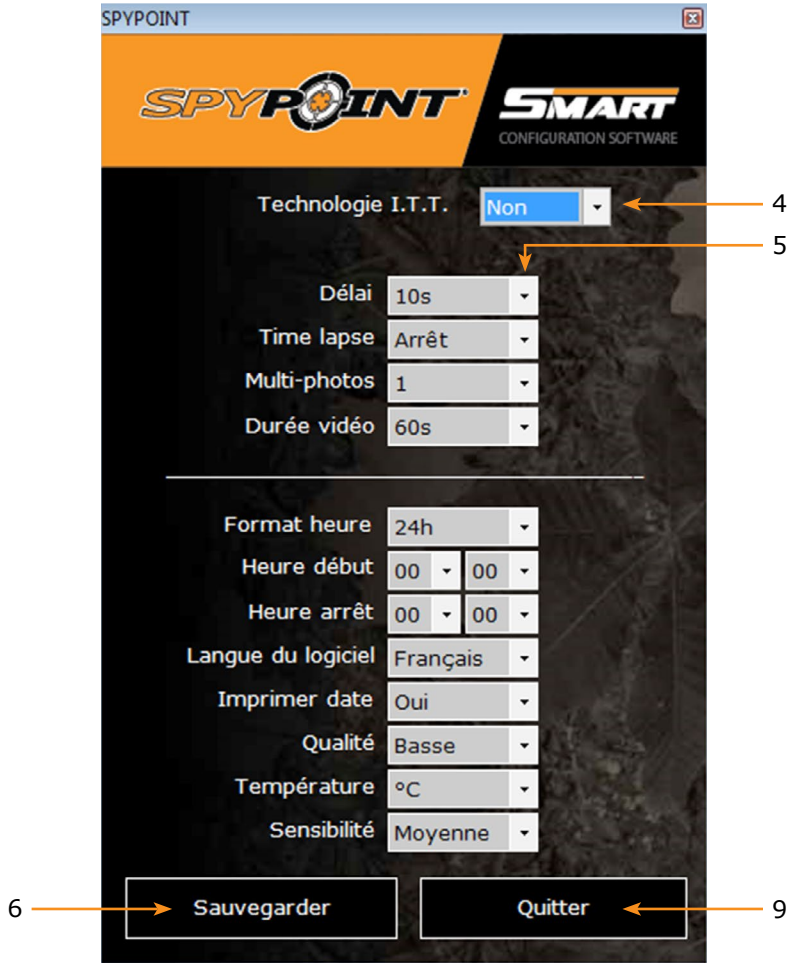

Mode I.T.T. (Configuration avancée)

Voici les paramètres avancés du logiciel:

⚠ Certains paramètres sont seulement accessibles lorsque l'option Technologie I.T.T. est désactivée. Ces paramètres sont identifiés d'un astérisque*.

Délai* :
(10s/30s/1m/5m/15m/30m)

Permet de choisir l'intervalle de temps d'attente avant que la caméra ne détecte à nouveau et puisse enregistrer la prochaine photo ou vidéo. Un délai plus long permet de minimiser le nombre de photos prises et de maximiser l'autonomie des piles. Un délai plus court permet de maximiser la prise de photos, mais nécessite une plus grande consommation d'énergie. Les délais plus courts sont conseillés lorsque la caméra est utilisée pour la sécurité.

Note: Le mode TIME LAPSE doit être désactivé pour que la caméra tienne compte de cette option.

Time lapse* :
(Arrêt/30s/1m/3m/5m/15m/30m)

Permet la prise de photos à intervalles réguliers prédéfinis. Par exemple, si l'option «5m» est sélectionnée dans le mode TIME LAPSE, la caméra prend une photo toutes les 5 minutes durant la période de fonctionnement réglée (heure de début et heure d'arrêt) et ce, même s'il n'y a eu aucune détection. Cette option permet entre autres, l'obtention de photos de sujets en dehors du champ de détection de la caméra.

Note: Le mode TIME LAPSE s'applique seulement au mode PHOTO et non au mode VIDÉO. Lorsque le mode TIME LAPSE est sélectionné, l'option DÉLAI et le mode MULTI-PHOTOS ne seront pas pris en compte par la caméra.

Multi-photos* :
(1/2/3/4/5/6 photos consécutives)

Permet de prendre jusqu'à 6 photos consécutives à chaque détection, avec un délai de 10 secondes entre chaque photo. Cette option permet d'obtenir jusqu'à 6 photos sous différents angles lorsque la caméra est programmée en mode PHOTO.

Note: Le mode TIME LAPSE doit être désactivé pour que la caméra tienne compte de cette option.

Durée vidéo* :
(10s/30s/60s/90s)

Permet de configurer la durée d'enregistrement des séquences vidéo lorsque la caméra est programmée en mode VIDÉO.

Format heure:
(12h/24h)

Permet de choisir l'affichage de l'heure sur une période de 12 ou 24 heures. (Exemple: 6:00 pm ou 18:00)

Heure début/Heure arrêt:

Permet de configurer la période de fonctionnement de la caméra. L'heure de début et d'arrêt programmées sont les heures durant lesquelles la caméra est en action et enregistre des photos ou des vidéos. Exemple: Si l'utilisateur choisit comme heure de début «15:00», et comme heure d'arrêt «19:00», la caméra détecte durant cette période de temps seulement et est inactive le reste du temps.

Pour un fonctionnement en tout temps (période d'activation de 24 heures), les mêmes heures de début et d'arrêt doivent être programmées (exemple: entrer 00:00 comme heure de début et 00:00 comme heure d'arrêt. Ces heures sont les configurations de base de l'appareil).

Note: Les heures sont inscrites sur une période de 24 heures. C'est-à-dire que 5:00 pm équivaut à 17:00 (00:00 équivaut à minuit).

Langue du logiciel:
(English/Français/Deutsch/Italiano/Español)

Permet de choisir la langue d'affichage du logiciel.

Imprimer date:
(Oui/Non)

Permet d'imprimer sur les photos la date, l'heure, la température et la phase de lune.

Nouvelle lune:
Premier croissant:
Premier quartier:
Lune gibbeuse:
Pleine lune:
Lune gibbeuse:
Dernier quartier:
Dernier croissant:

Qualité:
(Basse/Moyenne/Haute)

Permet de choisir la résolution des photos et des vidéos. La basse résolution permet d'économiser de l'espace sur la carte et la haute résolution permet d'obtenir une meilleure qualité d'image.

Lorsque la qualité est mise à «Haute», la résolution vidéo est automatiquement mise à 640 x 480 et si la qualité est mise à «Moyenne» ou «Basse», la résolution vidéo est automatiquement mise à 320 x 240.

Température:
(°C/°F)

Permet de choisir l'affichage de la température.

Sensibilité:
(Faible/Moyenne/Élevée)

Permet de choisir la sensibilité de détection de l'appareil. Une plus grande sensibilité permet de prendre plus de photos.

Le système détecte seulement une source de chaleur en mouvement. Faire en sorte d'avoir le moins d'objets possible devant la caméra lors du positionnement de cette dernière. Ceci évite qu'elle se déclenche lorsque le soleil pointe en sa direction au même moment qu'un objet est en mouvement devant l'appareil (par exemple: une branche).

Transfert de fichiers à un ordinateur

Pour transférer les photos sur un ordinateur, retirer la carte mémoire (vendue séparément) de la caméra et l'insérer dans la fente SD de l'ordinateur.

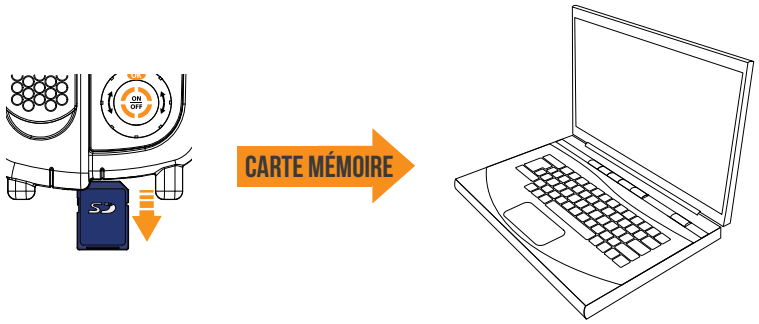

1. Cliquer sur «Poste de travail» et choisir «Disque amovible».
2. Cliquer ensuite sur «DCIM» et «100DSCIM» pour y retrouver les photos emmagasinées.
3. Glisser ou enregistrer les fichiers à l'endroit désiré.

Le nom des photos enregistrées par la caméra commence par **PICT**.

Dépannage/ Messages d'erreur

DÉPANNAGE

Problème	Solutions possibles
Impossible d'allumer la caméra	• Vérifier s'il y a des piles dans la caméra. • Vérifier si les piles sont installées dans le bon sens. • Faire la dernière mise à jour (disponible sur www.spypoint.com sous la section SUPPORT). • Remplacer les piles alcalines ou recharger le bloc pile lithium.
L'écran de la caméra s'éteint	• L'appareil est en mode PHOTO ou VIDÉO et l'écran s'éteint après une durée de 60 secondes dans le but de préserver les piles. • La caméra s'initialise automatiquement en mode PHOTO après 2 minutes d'inactivité sur le menu principal. • Pour revenir à l'écran, appuyer sur le bouton ON/OFF.
La caméra ne répond plus	• Enlever les piles et les réinstaller. • Remplacer les piles alcalines ou recharger le bloc pile lithium.
La caméra fonctionne, mais ne garde plus l'heure et la date en mémoire	• La pile interne doit être remplacée.
Impossible de prendre des photos/vidéos	• Vérifier s'il y a des piles dans la caméra. • Remplacer les piles alcalines ou recharger le bloc pile lithium. • Vérifier que la caméra est allumée.
Impossible d'ouvrir le logiciel SMARTSET (configuration avancée)	• Cliquer sur l'icône du programme SMARTSET avec le bouton droit de la souris. Choisir l'option «Exécuter en tant qu'administrateur» puis, cliquer sur «Oui».
Aucune personne ou aucun animal sur les images	• Vérifier si la caméra est pointée vers le lever ou le coucher du soleil, ce qui peut faire déclencher l'appareil. • La nuit, le détecteur de mouvement peut détecter au-delà de la portée des DEL infrarouges. Réduire la sensibilité de la caméra. • Les petits animaux peuvent faire déclencher l'unité. Réduire la sensibilité et/ou augmenter la hauteur de la caméra. • Le détecteur de mouvement peut détecter les animaux à travers le feuillage. • Si la personne ou l'animal se déplace rapidement, il peut sortir du champ de vision de la caméra avant que la photo ne soit prise. Déplacer l'appareil vers l'arrière ou le réorienter. • S'assurer que l'arbre sur lequel est installée la caméra est stable et sans mouvement.
La lumière rouge clignote devant la caméra	• La caméra est configurée en mode TEST. • La caméra est en mode PHOTO ou VIDÉO et la lumière de test clignote durant 60 secondes pour permettre à l'utilisateur de quitter les lieux sans être photographié ou filmé.
L'ordinateur ne parvient pas à lire les vidéos	• Les vidéos en format .MP4 requiert l'utilisation d'un logiciel de lecture vidéo compatible tel que VLC, Windows Media Player ou QuickTime.

MESSAGES D'ERREUR

Message d'erreur	Solutions possibles
Insert SD Card	L'utilisation d'une carte mémoire est nécessaire pour enregistrer des vidéos et des photos.

Accessoires disponibles

Pour connaître et avoir plus d'informations sur les accessoires disponibles, visiter **www.spypoint.com**. Voici les principales options disponibles:

ALIMENTATION

Adaptateur 12V
#AD-12V, Adaptateur AC 6 à 12 volts pour prise murale.

⚠ Une rallonge est requise pour utiliser cet accessoire. Veuillez contacter SPYPOINT pour des détails.

Bloc pile lithium
#LIT-09, Bloc pile rechargeable au lithium supplémentaire. Compatible avec la plupart des produits SPYPOINT.

Bloc pile lithium et chargeur
#LIT-C-8, Bloc pile rechargeable au lithium et chargeur AC avec indicateur lumineux de recharge. Compatible avec la plupart des produits SPYPOINT.

Câble d'alimentation 12V
#CB-12FT, Câble d'alimentation de 3,6 m avec pinces crocodiles pour connecter une pile 12 volts à une caméra.

Câble d'alimentation de rechange
#PW-12FT, Câble d'alimentation de rechange de 3,6 m pour brancher la caméra au KIT-12V.

Pile 12 volts rechargeable et chargeur
#BATT-12V, Pile rechargeable de 12 volts 7,0Ah et chargeur AC permettant d'alimenter la caméra.

Ensemble d'alimentation universel
#KIT6V-12V, Ensemble universel avec sélecteur 6V ou 12V. Compatible avec tous les produits SPYPOINT et autres produits possédant une connexion 6V ou 12V. Inclut 6 connecteurs pour convenir à tout appareil.
Comprends une sortie 6V (5,6Ah) et 12V (2,8Ah) et un chargeur AC. Boîtier en plastique ABS résistant aux intempéries, câble d'alimentation de 3,6 m et courroie inclus. Style camo

⚠ Une rallonge est requise pour utiliser cet accessoire. Veuillez contacter SPYPOINT pour des détails.

Ensemble pile rechargeable 12V, chargeur et boîtier
#KIT-12V, Pile rechargeable de 12 volts 7,0Ah avec boîtier en plastique ABS résistant aux intempéries, chargeur AC, câble d'alimentation de 3,6 m (#PW-12FT) et courroie incluse. Compatible avec tous les produits SPYPOINT possédant une connexion 12V.

CARTE MÉMOIRE

Carte mémoire SD 8 GB
#SD-8GB, Carte mémoire SDHC de 8 Go, haute vitesse classe 6.

Carte mémoire SD 16 Go
#SD-16GB, carte mémoire SDHC UHS-1 de 16 Go, ultra haute vitesse classe 10.

Accessoires disponibles

INSTALLATION ET SÉCURITÉ

Trépied
#TP-CAM, Trépied ultraléger SPYPOINT, en aluminium noir, avec un système d'ancrage unique et une plaque de fixation amovible. Hauteur maximale: 1,5 m, hauteur minimale: 0,5 m, poids de charge maximum: 5 kg (11 lbs). Fonctionne avec la plupart des produits SPYPOINT.

Support pour caméra
#MA-360, Support ajustable pour caméras, compatible avec toutes caméras possédant une fixation pour trépied standard de ¼-20". Pivote sur 360° et s'incline de +/- 90°. Aussi disponible en noir.

Câble cadenas
#CL-6FT, Câble cadenas de 2 m compatible avec toutes les caméras SPYPOINT.

Caractéristiques (SMART)

Enregistrement photo	
Résolution photo	3 MP, 5 MP, 10 MP
Format de fichier photo	JPG
Mode Time lapse	Intervalles prédéfinis de 30 s à 30 min
Mode Multi-photos	Jusqu'à 6 photos par détection
Informations imprimées **seulement** sur photo	Date, heure, température (°C/°F) et phase de lune
Mode de capture	Couleur de jour, noir et blanc de nuit
Enregistrement vidéo	
Résolution vidéo	320 x 240, 640 x 480
Format de fichier vidéo	AVI
Durée des séquences	Réglable de 10 à 90 s
Mode de capture	Couleur de jour, noir et blanc de nuit
Technologie	
I.T.T. (Technologie de déclenchement intelligent)	
Mémoire	
Soutien	•Mémoire interne: aucune •Mémoire externe : Carte SD/SDHC jusqu'à 32 Go
Source d'alimentation	
Accessoires vendus séparément, p.17	
Piles alcalines ou au lithium	6 x AA
Bloc pile lithium	Bloc pile rechargeable (LIT-09/LIT-C-8)
Externe (Prise 12V)	Batterie 12 volts (KIT6V-12V, KIT-12V, BATT-12V) ou Adaptateur 12 volts (AD-12V)
Système de détection	
Détecteur de mouvement	PIR
Angle de détection	30°
Distance de détection	Réglable de 2 à 20 mètres
Délai entre chaque détection	Réglable de 10 s à 30 min

Système d'éclairage de nuit	
DEL	36 DEL
Type	DEL invisibles
Exposition	Ajustement automatique de la puissance de l'éclairage infrarouge
Interface	
Roulette tactile	
Angle de champ de vision optique	
40°	
Dimensions	
10,9 cm L x 17,3 cm H x 7,6 cm P	
Logiciel	
Configuration de la caméra (seulement nécessaire pour la configuration avancée)	• Le logiciel «SMARTSET» permet de modifier les paramètres avancés de la caméra. • Ce logiciel est compatible avec Windows seulement.
Recommandations	
Température de fonctionnement	(-30 °C à + 50 °C) (-22 °F à +122 °F)
Température de remisage	(-40 °C à + 60 °C) (-40 °F à +140 °F)

Caractéristiques (SMART-8)

Enregistrement photo	
Résolution photo	3 MP, 5 MP, 8 MP
Format de fichier photo	JPG
Mode Time lapse	Intervalles prédéfinis de 30 s à 30 min
Mode Multi-photos	Jusqu'à 6 photos par détection
Informations imprimées **seulement** sur photo	Date, heure, température (°C/°F) et phase de lune
Mode de capture	Couleur de jour, noir et blanc de nuit
Enregistrement vidéo	
Résolution vidéo	320 x 240, 640 x 480
Format de fichier vidéo	AVI
Durée des séquences	Réglable de 10 à 90 s
Mode de capture	Couleur de jour, noir et blanc de nuit
Technologie	
I.T.T. (Technologie de déclenchement intelligent)	
Mémoire	
Soutien	•Mémoire interne: aucune •Mémoire externe : Carte SD/SDHC jusqu'à 32 Go
Source d'alimentation	
Accessoires vendus séparément, p.17	
Piles alcalines ou au lithium	6 x AA
Bloc pile lithium	Bloc pile rechargeable (LIT-09/LIT-C-8)
Externe (Prise 12V)	Batterie 12 volts (KIT6V-12V, KIT-12V, BATT-12V) ou Adaptateur 12 volts (AD-12V)
Système de détection	
Détecteur de mouvement	PIR
Angle de détection	30°
Distance de détection	Réglable de 2 à 20 mètres
Délai entre chaque détection	Réglable de 10 s à 30 min

Système d'éclairage de nuit	
DEL	36 DEL
Type	DEL invisibles
Exposition	Ajustement automatique de la puissance de l'éclairage infrarouge
Interface	
Roulette tactile	
Angle de champ de vision optique	
40°	
Dimensions	
10,9 cm L x 17,3 cm H x 7,6 cm P	
Logiciel	
Configuration de la caméra (Seulement nécessaire pour la configuration avancée)	• Le logiciel «SMARTSET» permet de modifier les paramètres avancés de la caméra. • Ce logiciel est compatible avec Windows seulement.
Recommandations	
Température de fonctionnement	(-30 °C à + 50 °C) (-22 °F à +122 °F)
Température de remisage	(-40 °C à + 60 °C) (-40 °F à +140 °F)

Réglementation

RÈGLEMENTS FCC

Article 15 des règlements du FCC

Cet équipement a été testé et s'est révélé conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la Section 15 du règlement de la Federal Communications Commission (FCC). Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre toute interférence nuisible sur une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et s'il n'est pas installé selon les instructions, peut nuire aux radiocommunications. Toutefois, rien ne garantit que des parasites ne surviendront pas dans une installation particulière. Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception du téléviseur ou de la radio, ce que vous pouvez déterminer en mettant votre appareil hors fonction, nous vous invitons à essayer l'une des mesures correctives suivantes:

- Réorientez l'antenne de réception.
- Éloignez l'appareil du composant qui reçoit les ondes.
- Branchez l'appareil dans une prise de courant CA différente de celle du composant qui reçoit les ondes.
- Au besoin, consultez votre marchand électronique ou un technicien spécialisé dans le service des radios/téléviseurs pour des suggestions supplémentaires.

Toute modification ou tout changement effectué à cet appareil sans l'accord des parties responsables de l'homologation peut retirer à l'utilisateur son droit d'utiliser l'appareil. Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC. L'utilisation de l'appareil doit s'effectuer selon deux conditions : 1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences néfastes, et 2) cet appareil doit tolérer les interférences reçues, y compris celles qui risquent de provoquer un fonctionnement indésirable.

Par la présente, GG Telecom déclare que cette caméra est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2004/108/CE. L'utilisateur peut obtenir une copie de la déclaration de conformité par courriel à **info@spypoint.com**.

RoHS

Garantie limitée et réparation

Ce produit SPYPOINT, conçu par GG Télécom, est couvert d'une garantie d'un (1) an incluant les pièces et la main d'oeuvre à compter de la date d'achat. Le coupon de caisse est la preuve d'achat et devra être présenté si la garantie est applicable. Cette garantie sera honorée dans le pays d'achat d'origine uniquement.

Cette garantie de GG Telecom ne s'applique pas : (a) à des parties consommables, incluant sans s'y limiter les batteries, dont les performances sont conçues pour diminuer au fil du temps; (b) aux dommages causés par une mauvaise utilisation du produit, l'utilisation avec un autre produit, la négligence, accident, contact avec du liquide, feu, tremblement de terre ou toute autre cause externe; (c) aux produits de GG Telecom achetés en ligne d'un détaillant non autorisé; (d) aux produits qui ont subi des modifications ou altérations; (e) à des dommages esthétiques incluant sans s'y limiter les rayures ou le bris de plastique; (f) aux dommages causés par l'utilisation du produit en dehors des recommandations de GG Telecom.

INSTRUCTIONS POUR LE SERVICE DE RÉPARATION

GG Telecom réparera sans frais le produit ou le remplacera à sa discrétion par un produit équivalent, s'il présente un défaut de fabrication couvert par la garantie décrite précédemment. GG Telecom prendra en charge les frais d'expédition seulement pour le renvoi des produits liés aux retours sous garantie. Les frais d'expédition pour faire parvenir un produit devront être assumés en tout temps par le client.

Les réparations pour bris ou défectuosités non couverts par la garantie seront facturées à prix raisonnables. Le client devra assumer tous les frais d'expédition.

1. **AVANT** d'envoyer un produit pour réparation, le client devra contacter l'équipe de soutien technique au tech@spypoint.com ou au 1-888-779-7646 et décrire clairement le problème rencontré et indiquer un numéro de téléphone pour la ou le rejoindre. Il arrive régulièrement que certains problèmes puissent être réglés par téléphone.
2. Si un produit doit être envoyé, un numéro de RMA sera transmis au client (Autorisation de retour de marchandise).
3. Le reçu original ou une copie devra être inclus au colis préparé pour GG Telecom.
4. Le numéro de RMA devra être inscrit sur l'extérieur du colis et envoyé à :

CANADA	États-Unis
GG Telecom	GG Telecom
120 J.Aurèle-Roux	555 VT route 78
Victoriaville, QC	Swanton, Vermont
G6T 0N5	05488

IMPORTANT: En aucune circonstance, GG Telecom n'acceptera de retours sans un numéro d'autorisation. Il est essentiel de contacter GG Telecom avant d'effectuer un retour.

Le client est tenu responsable des pertes ou des dommages au produit qui pourraient subvenir pendant son transport à GG Télécom. Il est recommandé d'utiliser une méthode d'expédition avec suivi afin d'assurer la protection des produits.

WWW.SPYPOINT.COM